


Крепление универсальное на конёк

(КУ02001 «Оптимус», «Подарочный»)

1 Комплект поставки:

Универсальное крепление



Болт М6х20 – 5 шт.



Винт-саморез 3,5 x 45 – 8 шт.





Силовая пластина




Гайка М6 – 5 шт.



2 1. Согнуть универсальное крепление и силовую пластину




2. Прикрепить силовую пластину к универсальному креплению болтами с гайками М6



3. Закрепить держатель «флорентийская лилия» строго в вертикальном положении, используя регулировочные пазы. Затянуть болты ключом на "10".


3

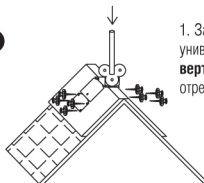

1. Закрепить кровельными саморезами универсальное крепление строго в вертикальном положении (!), отрегулировав его по высоте

2

4



1. Вставить указатель сторон света пазами навстречу друг к другу и закрепить на штоке болтами с гайками М5

2. Затянуть указатели сторон света, отрегулировав направления с помощью компаса

3. Вложить металлический шарик в трубку фигуры. Установить фигуру на держатель «флорентийская лилия»

